FULL AUTOMATIC TURNTABLE SYSTEM FULL RECORD - PLAYER USB/SD

MANUAL DE USUARIO USER MANUAL







WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PRESENT BLADE TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD. DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. TO PRVENT ELECTRICAL SHOCK, MATCH WIDE BLADE PLUG TO WIDE SLOT FULLY INSERT.





CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the use to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.


- Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2. Retain Instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings. All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions. All operating and use instructions should be followed.
- 5. Water and Moisture. The appliance should not be used near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 6. Carts and Stands . The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
 - An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



- Wall or Ceiling Mounting. The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 8. Heat. The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer the operating instructions.
- 10. Grounding or Polarization This product may be equipped with a polarized alternation-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 11. Power-Cord Protection. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to the cord in correspondence of plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 12. Cleaning The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a cloth slightly damp with water. Avoid getting water inside the appliance.
- 13. For AC line powered units Before returning repaired unit to user, use an ohm-meter to measure

- from both AC plug blades to all exposed metallic parts. The resistance should be more than 100,000 ohms.
- 14. Non-use Periods. The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 15. Object and Liquid Entry. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 16. Damage Requiring Service. The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
- A: The power-supply cord or the plug has been damaged; or
- B: Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
- C: The appliance has been exposed to rain; or
- D:The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
- E: The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 17. Servicing. The user should not attempt any service to the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 18. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is the manufacturer's instructions have been adhered to.
- Attachments do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 20. Accessories Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 20. Lightning For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
- 22. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 23. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

PARTS DESCRIPTION 3 16 17 18 13 11 19 8 19

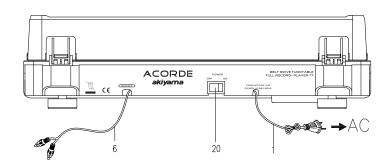


COMPONENTS

- 1 AC power cord
- 2 Turntable platter
- 3 Dust cover
- 4 Speed button (33/45)
- 5 Platter mat
- 6 RCA output
- 7 ARM clip
- 8 NEXT FOLDER button

- 9 STOP button
- 10-11 TRACK buttons
- 12 PLAY/PAUSE button
- 13 PLAYMODE
- 14 TRACK SPLIT button
- 15 RECORD button
- 16 USB SLOT
- 17 SD CARD SLOT
- 18 LCD DISPLAY
- 19 ARM ELEVATION button

ASSEMBLY

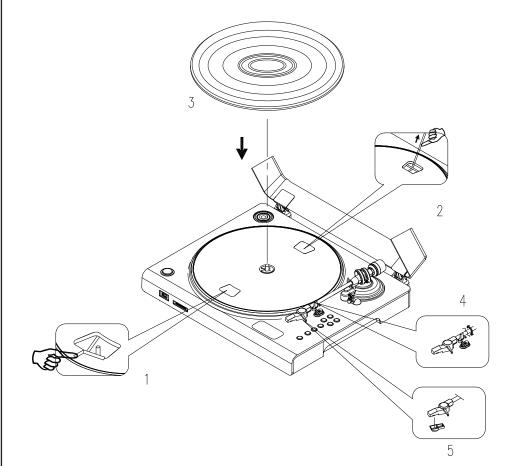


20 POWER ON/OFF SWITCH

ASSEMBLY

- 1 Please install the accessory turntable on the main unit.: Hold the ribbon which is attached to the turntable belt and loop the belt over the motor. Be sure it does not twist.
- 2 Pull the ribbon out of the turntable belt.
- 3 Place the mat on top of the platter.
- 4 Remove the tie securing the tonearm.
- 5 Remove the stylus guard.

REAR PANEL FEATURES

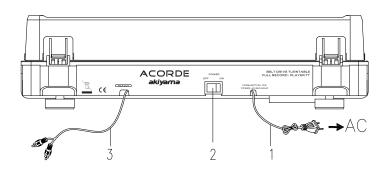

1. AC power cord

This power cable should be plugged into a wall receptable, After all audio connections are made.

2. POWER ON/OFF SWITCH


Turns ACORDE on or off.

3. RCAAUDIO OUTPUT CABLES

These cables should be plugged into the audio inputs of your home stereo system.

Note: you can still copy records to your USB device or SD card, even, if the audio outputs of the turntable are not connected to a stereo system.

FRONT PANEL FEATURES

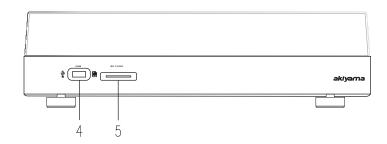

4. USB SLOT

Insert USB Pendrive or connect USB hard disk (FAT16 or FAT32 only) to this input.

USB: 1.1, support 64MB - 16GB.

Note: ACORDE does not support USB hubs


5. SD CARD SLOT

Insert SD card into this slot until it clicks. To eject it, push it in once until it clicks, then remove it from the slot.

SD: 64MB - 2GB; SDHC: 4GB - 16GB.

Note: ACORDE can only recognize one connected device (USB drive or SD card) at a time

TOP PANEL FEATURES

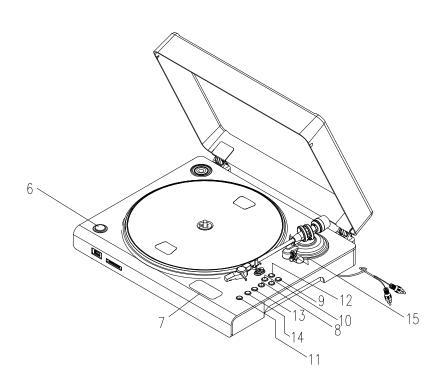

6. 33/45 SPEED BUTTON

This button controls the RPM of the turntable motor. Press button for 45 rpm. Depress button for 33 rpm.

7. LCD

Shows information pertinent to unit operation.

8. PLAY/PAUSE

Press this button to play. While playing, press again to pause. While paused, play again to resume playback.

9. STOP

Press this button to stop playback or recording.

10. TRACK

Skips to the previous track or next track. Press and hold the button down to rewind or fast forward throught the currect track.

11. REC

Press this button to enter record mode. Record Mode allows you to record music from the turntable platter

13. PLAYMODE

Press this button to select how ACORDE will play the tracks: **Repeat**, the current track will repeat. Repeat All, the entire collection of tracks will repeat. Repeat Folder, the collection of tracks in the current folder will repeat. Random, All the tracks in your connecte device will play in random order.

14. SPLITTRACK

When recording to your connected device, you can press this button to create a new track. The new track number will be one higher than the previous one and saved to the same folder on your device.

15. ARM ELEVATION SYSTEM

Raises and lowers the tone arm.

PLAYING MP3s FROM A DEVICE

- 1. Connect a USB device or SD CARD with MP3 files to the USB slot or SD CARD slot respectively. The LCD will show "USB READ" or CARD READ" when it is properly connected, and USB or SD CARD will be shown in the upper right corner.
- 2. The LCD will display the total number of folders on the device (on the left) and the total number of available tracks (on the right). Use the TRACK ← ✓ ✓ ▶ buttons to move throught the tracks. You can also press NEXT FOLDER buttonto jump to first track of the next folder. The current track will begin playing.



- 3. The LCD will show the PLAY icon, the track number an the time elapsed.
- To skip to another track, use the TRACK ≪/I ▶I\>> buttons. The Display will briefly show the number of the folder and the new track.



- To pause playback, press the PLAY/PAUSE button.
- To stop playback, press the STOP button
- To switch how ACORDE plays the tracks, press the PLAY MODE button:

Repeat, the current track will repeat.

Repeat All, the entire collection of tracks will repeat.

Repeat Folder, the collection of tracks in the current folder will repeat.

Random, All the tracks in your connecte device will play in

4. To eject the device, first stop the current track by pressing STOP button. If your device is a USB drive, gently pull it from the slot. If your device is an SD CARD, push it into the slot until it clicks, then gently remove it.



- 5. To begin recording, press PLAY/PAUSE. Items on the LCD will flash briefly and "REC" will be shown to indicate ACORD is recording. The display will show the track number and the time elapsed.
- To start a new track immediately without stopping the recording process, press SPLIT TRACK. The currently recording track will stop and a new recording will begin.


Note: Tracks that are split will be given sequential track numbers and stored in the same folder.


- To stop recording, press the STOP button. Tha LCD display will show "USB READ or "CARD READ" to show it is rescanning the connected device for your new tracks.
- 6. After stopping the recording, you may play new tracks or eject your device. To eject the device, first stop the current track by pressing the STOP button. If your device ia a USB drive, gently pull it from the slot. If your device is an SD card, push it into the slot until it clicks, then gently remove it.

RECORDING MP3s TO A DEVICE

- 1. Connect a USB device or SD CARD with or with out MP3 files to the USB slot or SD CARD slot respectively. The LCD will show "USB READ" or CARD READ" when it is properly connected, and USB or SD CARD will be shown in the upper right corner.
- 2. If the device already contains Mp3s, the display will shows the total number of folders on the device (on the left) and the total number of available tracks (on the right)



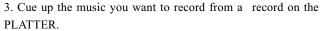

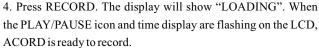









MAINTENANCE

- A-Cleaning the stylus: A dirty stylus will cause noise and poor sound quality. Use a stylus cleaning kit and brush off the dirt in the direction of the arrow. Do not brush in the opposite direction or from side to side, since this can damage the stylus.
- B-Replacing the stylus: When the sound quality drops, replace the stylus with a new one. Remove the old stylus by pulling it downwards gently, and push the new stylus into place as shown.

Maintenance of external surfaces:

- Use a polishing cloth or dry cloth to wipe off dust and dirt.
 When the surfaces are very dirty, wipe with a soft cloth dipped in some neutral cleanser diluted five or six times
 Never use thinners, benzene, insecticide sprays and oth

MAINS CONNECTION	AMPLIFIER CONNECTION
Ensure that the mains voltage of your home corresponds to the operating voltage of the unit. Your unit is ready to be connected to a correct voltage of your location.	Connect audio plugs to magnetic record player input on your amplifier: Red plug into R/H channel input. White plug into L/H channel input Place the record of your choice on the turntable. If it is a 45 rpm, do not forget to place the adaptor on the record spindle Choose the desired playing speed: 33 rpm -> button unlocked 45 rpm-> button locked Release the pick-up arm clip Place the cartridge vertically over the first track of the record the turntable starts turning When the record is over, the pick-up arm returns to its rest, the turntable stops turning Push the lift button close latch to secure pick-up arm

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ATENCIÓN

PARA EVITAR RIESGO DE ELECTROCUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE EN CASO DE NO USAR UNA CONEXIÓN AC CON TOMA DE TIERRA LOS CONECTORES DE TOMA DE TIERRA DEL ENCHUFE DEL EQUIPO NO QUEDEN EXPUESTOS.





ATENCIÓN: para reducir el riesgo de electrocución, no manipule el interior del equipo.

Para realizar el mantenimiento del equipo póngase en contacto con el personal cualificado



Esta señal indica la presencia de lugares donde habiendo un elevado voltaje no presentan aislamiento y por tanto constituye un claro riesgo de electrocución.



Esta señal indica la presencia de componentes del equipo que precisan de mantenimiento. Para más información sobre éstos lea el manual.

- 1. Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo.
- 2. Mantenga el manual a su disposición para su uso en el futuro.
- 3. Siga las advertencias que se le proporcionan en este manual.
- 4. Siga las instrucciones consignadas en este manual, un uso indebido podría dejar sin efecto la garantía.
- 5. Agua y humedad. No utilice el equipo cerca del agua o en lugares muy húmedos (fregadero, lavadora, etc.) para evitar riesgos de descarga eléctrica o fuego.
- 6.Transporte del equipo. Transporte el equipo con mucho cuidado. Los golpes o las vibraciones fuertes pueden dañarlo mecánicamente.





- 7. Montaje en pared o techo. Siga las instrucciones del fabricante.
- 8. Fuentes de calor. Tenga cuidado de no colocar el equipo cerca de fuentes de calor (Ej. Radiadores, estufas, amplificadores)
- 9. Voltaje. Antes de conectar el aparato a la red asegúrese de que se trata del mismo voltaje y frecuencia para las que el equipo está especificado. En caso contrario no conecte el equipo y póngase en contacto con su distribuidor.
- 10. Protección del cable. Escoja una posición para el cable de corriente de modo que esté lo menos expuesto a pisotones y demás agresiones. Especial atención con los dos extremos del cable de toma de corriente, la clavija de enchufe a la red y la clavija de alimentación del equipo.
- 11. Limpieza. Desconecte el equipo antes de realizar alguna operación de limpieza del aparato. Utilice un trapo suave y seco para limpiar. Asegúrese de que los cables están correctamente conectados antes de volver a enchufar el aparato.
- 12. Control de seguridad. La diferencia de potencial entre la toma de corriente de la pared y cualquier pieza metálica del equipo debe ser de al menos 100.000 ohmios.
- 13. Periodos largos de reposo del equipo. Desconecte el equipo de la red en caso de reposo prolongado.
- 14. Líquidos y objetos extraños. En caso de que algún fluido o pequeñas partículas sólidas sean derramadas sobre el aparato y se introduzcan en los circuitos apague el aparato y llévelo a su

distribuidor.

- 15. Daños en el quipo que precisen reparación. El equipo deberá ser reparado o revisado por personal cualificado en caso de:
- A. El cable de toma de corriente o su conector han sido dañados.
- B. Objetos o líquidos se han introducido en el equipo.
- C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.
- D. El equipo no parece funcionar o lo hace de modo poco usual.
- E. El aparato ha caído al suelo o presenta deterioros en su caja exterior.
- 16. Mantenimiento. No abra el equipo para labores de mantenimiento pues en este aparato no hay piezas que necesiten manutención. En caso de que abriendo el equipo sea éste dañado o lo sea la persona que lo manipula la empresa no tomará ninguna responsabilidad por este servicio de mantenimiento no autorizado. Además en éste caso la garantía perdería su vigencia.
- 17. Ventilación. El aparato está provisto de hendiduras de ventilación, es importante no cubrirlas o bloquearlas. La ventilación del aparato podría verse comprometida resultando en un sobrecalentamiento que podría dañar el equipo. Tenga siempre en cuenta que colocar el aparato en un lugar sin ventilación puede producir un sobrecalentamiento de éste.
- 18. Nunca utilice accesorios o modificaciones no autorizados por el fabricante. Ello puede afectar la seguridad del aparato y el fabricante no tendrá ninguna responsabilidad en este caso.
- 19. Accesorios. No deposite o instale el equipo sobre superficies o estructuras inestables. El aparato podría precipitarse y causar lesiones a las personas en las proximidades de éste. Cualquier montaje o instalación del equipo deberá ser realizado siguiendo las instrucciones o recomendaciones dadas en este manual o por el fabricante directamente.
- 20. Precaución durante tormentas. Durante una tormenta desconecte el equipo de la red para evitar que los posibles picos de corriente dañen el equipo.
- 21. Durante cualquier manipulación del equipo, para mantener todas las cualidades de éste tanto en prestaciones como en seguridad para el operante es necesario utilizar sólo recambios originales. Consecuentemente asegúrese de que la empresa que realice el mantenimiento esté autorizada por el fabricante o importador.
- 22. Comprobación de seguridad. Una vez realizada una reparación o servicio del equipo pida al personal cualificado que realice una comprobación para asegurarse de que el equipo le es devuelto en perfectas condiciones de uso.

COMPONENTES MONTAJE

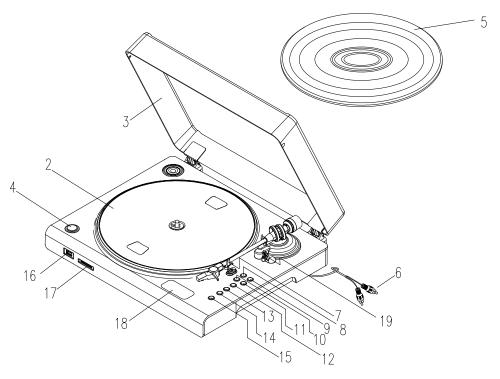


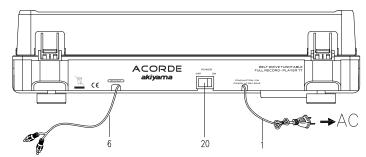

COMPONENTES

- 1 CABLE ALIMENTACIÓN
- 2 PLATO
- 3 TAPA GUARDA POLVO
- 4 SELECTOR DE VELOCIDAD (33/45)
- **5 SLIP MAT**
- 6 SALIDA RCA
- 7 SUJECCIÓN BRAZO
- 8 Botón NEXT FOLDER

- 9 Botón STOP
- 10-11 BotónTRACK
- 12 Botón PLAY/PAUSE
- 13 Botón PLAY MODE
- 14 BotónTRACK SKIP
- 15 Botón RECORD
- 16 USB SLOT
- 17 SD CARD SLOT
- 18 Display LCD

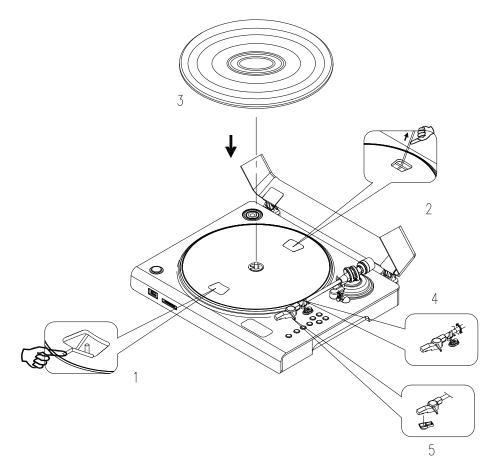


19 Elevación/Descenso BRAZO

20 Conmutador POWER ON/OFF

MONTAJE

- 1 Instale el plato en la unidad principal: Tire de la pestaña que está unida a la correa y pásela por el exterior del vástago giratorio del giradiscos. Asegúrese de que la correa no se dobla.
- 2 Tire de la pestaña para separarla de la correa.
- 3 Ponga el Slip Mat en la parte superior del plato.
- 4 Retire el lazo que mantiene el brazo fijo.
- 5 Retire el protector de la cápsula.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL TRASERO

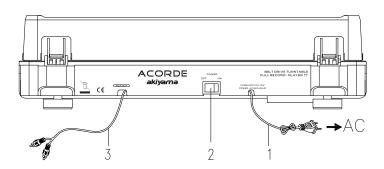

1. CABLE DE ALIMENTACIÓN

Este cable de alimentación se debe enchufar a la toma de corriente Depués de que se hagan todas las conexiones de audio.

2. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO


Enciende y apaga el giradiscos ACORDE

3. CABLES RCADE SALIDADE AUDIO

Estos cables se deben conectar a las entradas de audio de su sitsema estéreo.

Nota: Se pueden copiar discos en su unidad USB o tarjeta SD aunque las salidas de audio no estén conectadas a su sistema estéreo

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL FRONTAL

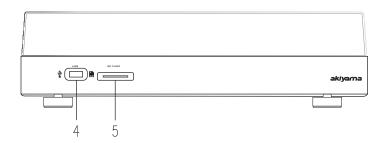

4. RANURAUSB SLOT

Inserte la unidad USB (sólo FAT16 o FAT32) a esta entrada

USB: 1.1, support 64MB - 16GB.

Note: ACORDE no es compatible con los hubs USB.


5. RANURASD CARD SLOT

Inserte la tarjeta SD en esta ranura hasta que note un clic. Para expulsarla, preiónela una vez hasta que haga un clic y luego retírela de la ranura.

SD: 64MB - 2GB; SDHC: 4GB - 16GB.

Nota: ACORDE sólo puede reconocer un dispositivo conectado (unidad USB o tarjeta SD) por vez.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL SUPERIOR

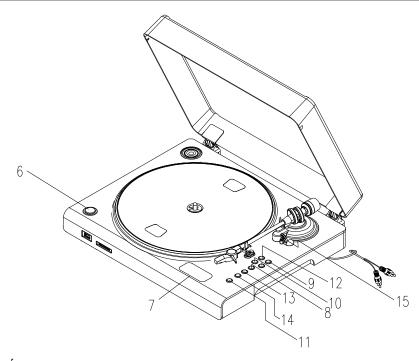

6. BOTÓN 33/45 RPM

Este botón controla los RPM del plato del giradiscos. Puede seleccionar entre discos de 33 ó 45 RPM.

7. PANTALLALCD

Muestra información pertinente al funcionamiento de la unidad.

8. BOTÓN PLAY/PAUSE

Pulse este botón para reproducir. Mientras reproduce, púlselo nuevamente para hacer una pausa. Mientras está en pausa, púlselo nuevamente para reanudar la reproducción.

9. BOTÓN STOP

Pulse este botón para detener la reproducción o grabación.

10. BOTÓN TRACK

Para saltar a la pista anterior o siguiente. Pulse y mantenga pulsado el botón para rebobinar o avance rápido de la pista actual.

11. BOTÓN RECORD (GRABAR)

Pulse este botón para entrar en el modo de grabación. Este modo le permite grabar música desde el giradiscos, directamente en un dispositivo USB o SD conectado.

12. CARPETA SIGUIENTE (NEXT FOLDER)

Pulse este botón para saltar a la carpeta siguiente existente en el dispositivo conectado y reproducir el primer MP3 disponible en esta carpeta.

13. MODO DE REPRODUCCIÓN (PLAY MODE) Pulse este botón para seleccionar el modo en que el giradiscos ACORDE reproduce las pistas: Repeat. Se repite la pista actual. Repeat All, Se repite la colección completa de pistas existentes en el dispositivo. Repeat Folder, Se repite la colección de pistas incluidas en la carpeta actual. Random, Se repite en orden aleatorio la colección completa de pistas existentes en el dispositivo conectado.

14. DIVIDIR PISTA (SPLIT TRACK)


Cuando graba en el dispositivo conectado, puede pulsar este botón para crear una nueva pista. El número de la pista nueva será superior en una unidad al anterior y se guarda en la misma carpeta del dispositivo.

15. ELEVACION/DESCENSO BRAZO

Levanta y baja el brazo de lectura.

COMO REPRODUCIR MP3 DESDE UN DISPOSITIVO

- 1. Conecte un dispositivo USB o una tarjeta SD con archivos MP3 en la ranura USB o en la ranura para tarjeta SD repectivamente. Cuando está conectado correctamente, aparece en la pantalla LCD "USB READ" o "CARD READ" y se muestra "USB" o "CARD" en la esquina superior derecha.
- 2. La pantalla LCD muestra el número total de carpetas del dispositivo (a la izquierda) y el número total de pistas disponibles (a la derecha). Use el botón TRACK (IN) para moverse por las pistas- También puede pulsar el botón NEXT FOLDER (carpeta siguiente) para saltar a la primera pista de la carpeta siguiente. Comienza a reproducir la pista actual.



- 3. Aparece en la pantalla LCD el icono "REPRODUCIR", el número de pista y el tiempo transcurrido.
- Para saltar a otra pista, use el botón TRACK ◀/◀ ▶\> . Aparece brevemente en la pantalla LCD el número de la carpeta y la nueva pista.

Nota: Al pulsar NEXT FOLDER, se reproduce inmediatamente la primera pista de la carpeta siguiente.

- Para hacer una pausa en la reporducción, pulse el botón PLAY /
 PAUSE. Púlselo nuevamente para reanudar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse el botón STOP (PARAR).
- Para cambiar la manera en la que el giradiscos ACORDE reproduce las pistas pulse el botón PLAY MODE (modo de reproducción):


Repeat, se repite la pista actual


Repeat All, se repite la colección completa de pistas existentes en el dispositivo conectado


Repeat Folder, se repite la colección de pistas incluidas en la pista actual.

Random, se repite en orden aleatorio la colección completa de pistas existentes en el dispositivo conectado.

4. Para expulsar el dispositivo, detenga primero la pista actual pulsando el botón STOP (PARAR). Si el dispositivo es una unidad USB, extráigalo cuidadosamente de la ranura, Si el dispositivo es una tarjeta SD, presiónela en la ranura hasta que haga un clic y luego retírela cuidadosamente.







COMO GRABAR MP3 A UN DISPOSITIVO

- 1. Conecte un dispositivo USB o una tarjeta SD con/sin archivos MP3 en la ranura USB o en la ranura para tarjeta SD repectivamente. Cuando está conectado correctamente, aparece en la pantalla LCD "USB READ" o "CARD READ" y se muestra "USB" o "CARD" en la esquina superior derecha.
- 2. Si el dispositivo ya contiene archivos Mp3, aparece en la pantalla LCD el número total de carpetas del dispositivo (a la izquierda) y el número total de pistas disponibles (a la derecha)



- 3. Haga cue en la pista que desea grabar desde un disco colocado en el PLATO.
- 4. Pulse RECORD. Aparece "LOADING" (cargando) en la pantalla LCD. Cuando el icono "PLAY / PAUSE" y la hora destellan en la pantalla LCD, el giradiscos ACORDE está listo para grabar.



- 5. Para comenzar la reproducción, pulse PLAY / PAUSE. Los elementos mostrados en la pantalla LCD destellan brevemente y aparece "REC" para indicar que ACORDE está grabando. La pantalla LCD muestra el número de pista y el tiempo transcurrido.
- Para iniciar una nueva pista inmediatamente sin detener el proceso de grabación, pulse SPLT TRACK (divivir pista). Se detiene la grabación de la pista que se está grabando y comienza una nueva grabación.

Nota: las pistas que se dividen reciben números de pista en secuencia y se guardan en la misma carpeta.

- Para detener la grabación, pulse el botón STOP (parar). Aparece en la pantalla LCD "USB READ" o "CAR READ" para mostrar que está explorando nuevamente el dispositivo conectado para encontrar las nuevas pistas.
- 6. Después de detener la grabación, puede reproducir las nuevas pistas o expulsar el dispositivo. Para expulsar el dispositivo, detenga primero la pista actual pulsando el botón STOP (parar). Si el dispositivo es una unidad USB extráigalo cuidadosamente de la ranura. Si el dispositivo es una tarjeta SD presiónela en la ranura hasta que haga clic y luego retírela cuidadosamente.





MANTENIMIENTO

- A-Limpie la aguja periódicamente con un cepillo suave para evitar la acumulación de polvo. Existe en el mercado varios "kit" para limpiar la aguja. Siga las instrucciones proporcionadas en el "kit", un maluso de éste puede dañar la aguja.
- **B** Reemplazar la aguja: En caso de que el sonido pierda calidad, verifique que la aguja está en perfectas condiciones. En caso contrario Reemplácela tirando hacia abajo de ésta y ensamblar la nueva tirando hacia afuera tal como se muestra en el dibujo.

Mantenimiento de las superficies exteriores:

- Periódicamente, la tapa y la carcasa del equipo deben ser limpiadas con un trapo suave y seco.
- En caso de que la carcasa esté muy sucia utilice un limpiador neutro

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA	CONEXIÓN A UN AMPLIFICADOR ESTEREO
Asegúrese que el voltaje del aparato se corresponde con el de su zona. En caso positivo puede conectar el giradiscos a la toma de corriente. Si no coincide le rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.	Conecte los RCA a las entradas de su amplificador. - El RCA rojo en la entrada del mismo color. El RCA blanco en la entrada de su mismo color. - Ponga el disco que desea oír en el giradiscos. No se olvide de utilizar el adaptador en caso necesario (45RPM). - Seleccione la velocidad deseada. - Retire el pasador de seguridad del brazo. - Ponga la aguja sobre la pista que quiera escuchar, el giradiscos empezará la reproducción. Cuando acabe de reproducir todas las canciones el brazo volverá automáticamente a su posición de descanso y el giradiscos se parará. Ponga de nuevo la pestaña de seguridad para asegurarse que en un descuido el brazo y/o la aguja no pueda sufrir cualquier daño.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Power supply / Alimentación: AC230V, 50Hz

Power consumption / Consumo: $\leq 10~W$

Dimensions / Dimensiones: 357 x 420 x 112mm

Distorsion / Distorsion: < 1%

S/N: > 50

Output Voltage / Voltaje en Output: 0.85 +/- 0.3V

Weight/ Peso: 2.6 Kg


ACCESSORIES SUPPLIED / ACCESSORIOS SUMINISTRADOS


Check for the following parts included in the package with the main unit / En la caja deberá encontrar los siguientes accesorios:


- Instruction manual / Manual de instrucciones
- 45 rpm adaptor / Adaptador de 45 rpm
- Platter / Plato
- Slipmat / Deslizador de plato
- Dust cover / Tapa guardapolvo

Before connecting the unit it is advised that you also consult your current equipment instruction manual. **Note:** Be sure to turn off the equipment before you make changes to the different connections.

Antes de realizar las conexiones lea el manual. **Nota:** asegúrese de apagar su equipo al realizar las conexiones o cambios en éstas.

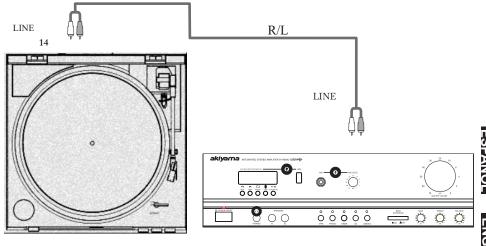

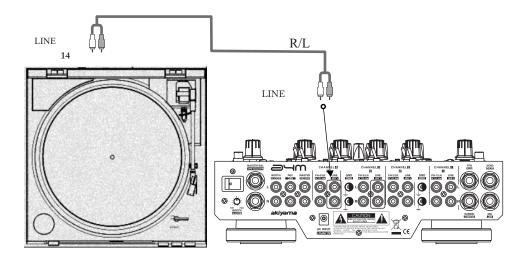

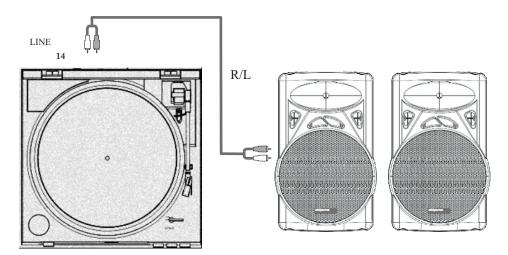

akiyama C/ Praga $n^{o}11 \cdot Pol.$ Ind. Cova Solera 08191 Rubí · Barcelona (SPAIN) www.akiyamadj.com info@akiyamadj.com